


คู่มือการใช้งาน Travel Honey

ส่วนประกอบของ Travel Honey

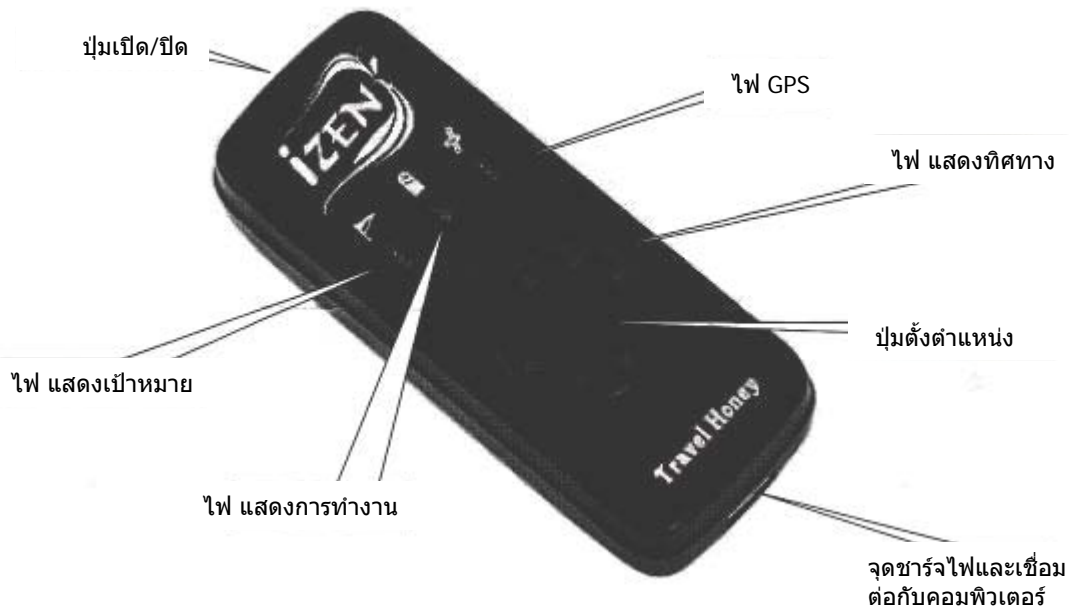

	สถานะของไฟ	กระพริบ	สว่างค้าง	ดับ
1	GPS (เขียว)	สามารถตรึงสัญญาณดาวเทียมได้ (GPS fixed)	กำลังค้นหาดาวเทียม	ไม่สามารถหาดาวเทียม
2	Power (แดง)	ระดับไฟสำรองต่ำ	กำลังชาร์จไฟ	ไฟสำรองเพียงพอ
3	จุดหมาย (น้ำเงิน)		เมื่ออยู่ห่างจากจุดหมายน้อยกว่า 15 เมตร	
4	ทิศทาง (แดง)	เมื่อมีการกำหนดจุดหมาย ไฟสีแดงทั้งหมดจะกระพริบหนึ่งครั้ง เมื่ออยู่ห่างจากจุดหมายน้อยกว่า 50 เมตร ไฟแสดงทิศทางจะกระพริบเพื่อแสดงทิศทางสู่จุดหมาย	แสดงทิศทางสู่จุดหมาย	

ก่อนการใช้งานครั้งแรกควรชาร์จไฟให้เต็มเสียก่อน ปกติแล้วจะใช้เวลาในการชาร์จไฟประมาณ 3 ชั่วโมง หลังจากไฟเต็มแล้วจะสามารถใช้เครื่องได้ประมาณ 14 ชั่วโมง

การเริ่มใช้งาน

ให้เปิดเครื่องที่ปุ่มด้านบนโดยดันให้ลูกศรไปอยู่ที่ตำแหน่ง DL หรือ LF เมื่อเปิดเครื่องมันจะหาสัญญาณดาวเทียมเอง และเมื่อสามารถตรึงสัญญาณได้แล้วไฟสีเขียวจะกระพริบทุกๆวินาที



A. การใช้งานหาตำแหน่ง Location Finder (LF)

1 การตั้งตำแหน่งจุดหมาย

- กำหนดจุดหมายหลังจากเครื่องสามารถตรึงสัญญาณดาวเทียมได้แล้ว (ไฟเขียวกระพริบ) ให้กดปุ่มตั้งตำแหน่งที่ด้านหน้า 2 วินาที ไฟแสดงทิศทางสีแดงจะกระพริบทั้งแปดดวงและไฟแสดงจุดหมาย (น้ำเงิน) จะสว่างขึ้นมาเป็นการยืนยันการตั้งตำแหน่ง หลังจากนั้นท่านสามารถปิดเครื่องหรือปรับไปที่ DL ได้
- การตั้งตำแหน่งใหม่ให้ทำตามวิธีข้างต้นซ้ำใหม่โดยตำแหน่งใหม่จะแทนที่ตำแหน่งเก่า
- ท่านสามารถตั้งตำแหน่งได้จาก โปรแกรมการตั้งค่าที่ให้มาด้วยแล้ว

2 การหาจุดหมาย



- เมื่อมีการตั้งตำแหน่งจุดหมายแล้วให้ปรับสวิทช์ด้านบนไปที่ตำแหน่ง DL เพื่อป้องกันไม่ให้เผลอไปตั้งตำแหน่งใหม่โดยไม่ตั้งใจ ไฟแสดงทิศทางจะสว่างเพื่อให้ท่านเดินทางไปตามทิศทางนั้น เมื่ออยู่ห่างจากจุดหมายน้อยกว่า 50 เมตร ไฟแสดงทิศทางจะกระพริบเพื่อแสดงทิศทางสู่จุดหมาย




ก่อนตั้งตำแหน่งควรให้เครื่องตรึงสัญญาณดาวเทียมให้ได้ก่อนสังเกตได้จากไฟสีเขียวกระพริบ




ให้กดปุ่มตั้งตำแหน่งที่ด้านหน้า 2 วินาที ไฟแสดงทิศทางสีแดงจะกระพริบทั้งแปดดวงและไฟแสดงจุดหมาย (น้ำเงิน) จะสว่างขึ้นมาเป็นการยืนยันการตั้งตำแหน่ง

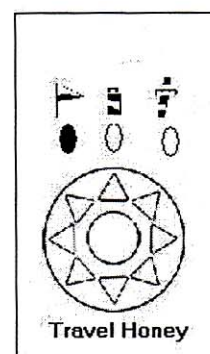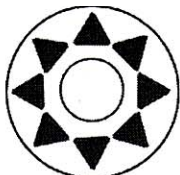


เมื่อเลื่อนสวิทช์ไปที่ LF และเครื่องสามารถตั้งสัญญาณดาวเทียมได้แล้วจะมีไฟบอกทิศทางสีแดงสว่างขึ้นมาเพื่อชี้ทิศทางสู่จุดหมายที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

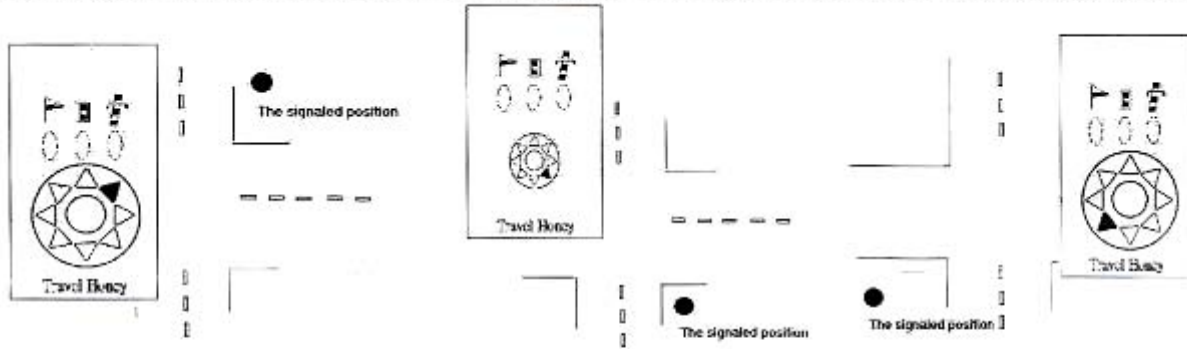

การใช้งานต้องให้เครื่องอยู่ในลักษณะที่ปุ่มเปิด/ปิดชี้ออกจากตัว เมื่ออยู่ห่างจากจุดหมายน้อยกว่า 50 เมตร ไฟแสดงทิศทางจะกระพริบเพื่อแสดงทิศทางสู่จุดหมาย

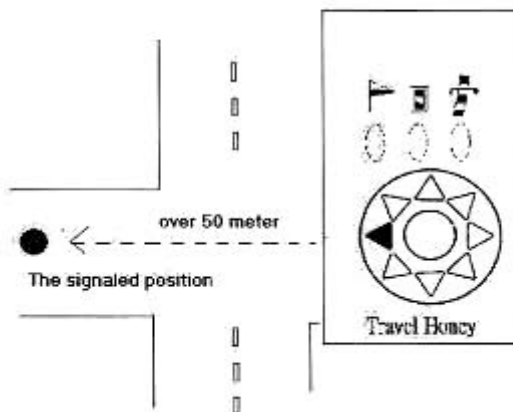

เมื่ออยู่ห่างจากจุดหมายน้อยกว่า 15 เมตร ไฟแสดงจุดหมาย (น้ำเงิน) จะสว่างขึ้นมา

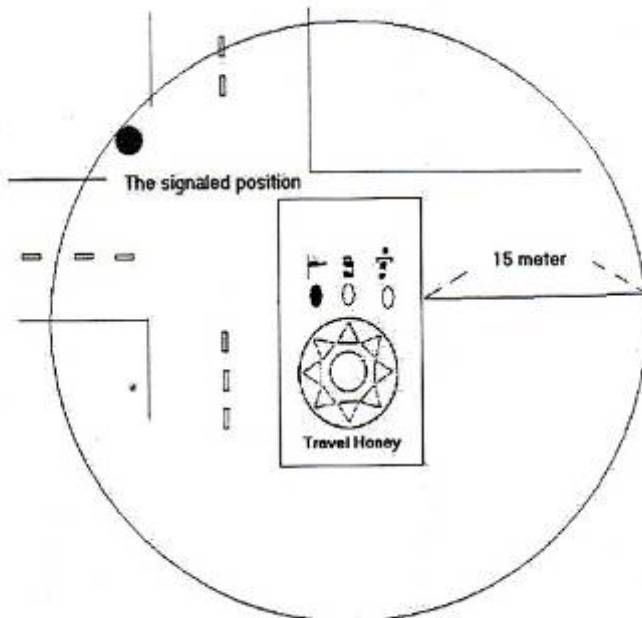

B. การบันทึกรอยทาง


ให้ท่านปรับ สวิตช์ด้านบนไปที่ตำแหน่ง DL รอเครื่องสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้แล้ว (ไฟเขียวกระพริบ) แล้วจึงเดินทาง




ในโหมด DL Travel Honey เมื่อเครื่องสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ก็จะบันทึกข้อมูลการเดินทางตามที่ได้อัปเดตไว้ล่วงหน้าจากโปรแกรม

ท่านสามารถบันทึกจุด Waypoint ได้โดยการกดปุ่มที่ตั้งตำแหน่ง (Setting) ค้างไว้ 2 วินาที ไฟแสดงทิศทางทั้งแปดดวงจะกระพริบเพื่อยืนยันการบันทึก

แม้ว่าจะอยู่ในโหมด DL ไฟแสดงทิศทางจะยังคงชี้ตำแหน่งไปยังจุดหมายที่ท่านได้อัปเดตไว้ล่วงหน้า

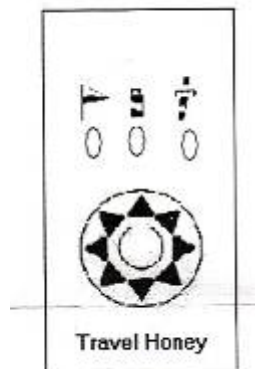

เมื่อท่านนำข้อมูลไปดูที่คอมพิวเตอร์จุดที่บันทึกก็จะแสดงบนแผนที่

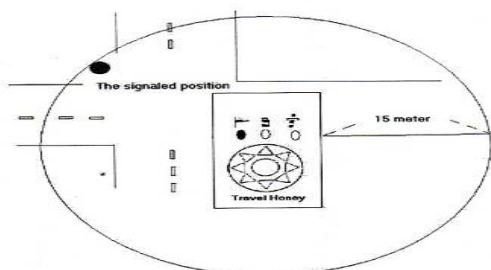

C. การใช้งานเป็นตัวรับสัญญาณดาวเทียม (G Mouse)

ท่านสามารถใช้ Travel Honey เป็นตัวรับสัญญาณดาวเทียม (G Mouse) ได้โดยใช้สาย USB ในการเชื่อมต่อ และท่านต้องมีโปรแกรมนำทางลงใน Notebook (โปรแกรมการนำทางไม่ได้แถมมาในชุด)

D. การใช้งานแบบ Photo Tagger

ในชุดมีโปรแกรมสำหรับใช้งานแบบรูปถ่ายกับรอยทางไว้ให้แล้ว กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือการใช้งาน GPS Photo Tagger

E. การรับประกัน

ตัวเครื่องรับประกันหนึ่งปี แบตเตอรี่รับประกันหกเดือนจากวันที่ท่านซื้อ หากมีปัญหาจากการใช้งานตามปกติในระยะประกันทางบริษัทจะซ่อมให้ฟรี