



Software License Agreement

BY USING THE PRODUCT, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY.

Garmin grants you a limited license to use the software embedded in this device (the "Software") in binary executable form in the normal operation of the product. Title, ownership rights, and intellectual property rights in and to the Software remain in Garmin.

You acknowledge that the Software is the property of Garmin and is protected under the United States of America copyright laws and international copyright treaties. You further acknowledge that the structure, organization, and code of the Software are valuable trade secrets of Garmin and that the Software in source code form remains a valuable trade secret of Garmin. You agree not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human readable form the Software or any part thereof or create any derivative works based on the Software. You agree not to export or re-export the Software to any country in violation of the export control laws of the United States of America.

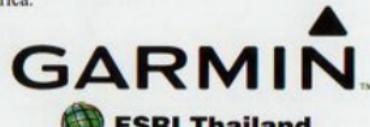

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

แผนก Telematics

อาคารสาธรนค

100/38-39 ชั้น 22 ถนนสาทรเหนือ

สีลม บางรัก กรุงฯ 10500

หมายเลขโทรศัพท์ Customer Care: 0-2266-9948

Customer Care email: hotline-gps@cdg.co.th

URL: www.gpsociety.com

© 2008 Garmin Ltd. or its subsidiaries

www.garmin.com

March 2008

Part Number 190-00909-00 Rev. B

พิมพ์ในประเทศไทย

GARMIN

คู่มือการใช้งาน

nüvi® 205 Thai

personal travel



เครื่อง กູ່ວິ ຂອງຄຸນ
 ຂັ້ນທີ 1: ຕິດຕັ້ງ ກູ່ວິ
 ຂັ້ນທີ 2: ປັບແດ່ງ ກູ່ວິ
 ຂັ້ນທີ 3: ຮັບສັງຄູາຄາມເດວຍເທື່ອນ
 ຂັ້ນທີ 4: ໃຫ້ເຄື່ອງ ກູ່ວິ
 ເມື່ອຄຸນເຕັ້ງການຄວາມຂໍ້ວຍເຫຼືອ
 ການນໍາໃຈໄຟເຄື່ອງ ກູ່ວິ
 ການຫາຈຸດໜາຍປ່າຍທາງ
 ການນໍາຮ່ານອາຫານ
 ການຫາທີ່ອຸ່ນ
 ການໃຫ້ໜ້າ ນໍາທາງ!
 ການປັບປຸງນະໂຫຼດ
 ການຕັ້ງຕາແໜ່ງນ້ານຂອງຄຸນ
 ການກັບນ້ານ
 ການປັບປຸງຕໍາແໜ່ງນ້ານຂອງຄຸນ
 ການເພີ່ມຈຸດໝູດລົງນັນເສັ້ນທາງຂອງຄຸນ
 ການຫາທາງອ້ອນ
 ການຍຸດນໍາທາງ
 ການໃຫ້ Photo Navigation
 ການໃຫ້ໜ້າແພນທີ
 ການໃຫ້ FM Traffic
 ການຈະຈາກໃນພື້ນທີ່ຂອງຄຸນ
 ຮັບສັງຄູາມຽນແຮງ
 ການຈະຈາກບັນເສັ້ນທາງຂອງຄຸນ
 ກາຣດູແພນທີຈະຈາກ
 ກາຣດູຈະຈາກຕິດຊັດທີ່ດ່າງໆ
 ກາຣສົມຄຣວັນສັງຄູາມຈະຈາກ

| | | |
|---|------------------------------------|----|
| 2 | ການປັບແດ່ງ ກູ່ວິ ຂອງຄຸນ | 12 |
| 3 | ກາຣລົດເຄື່ອງ ກູ່ວິ ຂອງຄຸນ | 12 |
| 3 | ການປັບຄວາມດັ່ງຂອງເສື່ອງ | 12 |
| 3 | ການປັບຄວາມສ່ວ່າງໜ້າຈອ | 12 |
| 4 | ກາຣລົດໜ້າຈອ | 12 |
| 4 | GPSsociety | 12 |
| 4 | ກາຈຳນວກ | 13 |
| 5 | ການຕິດຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງ ກູ່ວິ ໃໝ່ | 13 |
| 5 | ສິນຄ້າພິເສດແລະອຸປະກອດເສົ່ວນ | 13 |
| 5 | ການຕິດຕັ້ງນັນແພນທີ່ມີຄອບຄົມດ້ວຍຄຸນ | 13 |
| 5 | ການປັບປຸງພິວສ | 14 |
| 6 | ກາຣດູແລດເຄື່ອງ ກູ່ວິ | 14 |
| 6 | ກາຣທ່າຄວາມສະວັດ ກູ່ວິ | 14 |
| 6 | ໜັກເລີ່ມການໂຈກກໍຣມ | 15 |
| 6 | Declaration of Conformity (DoC) | 15 |
| 6 | ຂ່ອມຸລຈ່າເພາະ | 15 |
| 7 | Software License Agreement | 16 |

| | | |
|----|------------------|--|
| 10 | ສ່ວນສຶກສິ່ງທີ່: | ຄາມພະຍາຍນັດຖຸທີ່ສິ່ງທີ່ ບໍລິສັດ ວິເຄສາວໄວ (ປະເທດໄທ) ຈະກິດ ຂ່ອງເຫັນ ແລະກາປະກອບໃນໄພເສື່ອເລີ່ມໜີ້ ສ່ວນສຶກສິ່ງທີ່ຄຳນົກງົມຍາ ທ່ານລອກເລີ່ມ ທີ່ນຳໄປເປົ້າເຖິງການຕົກ ໃນວາລຸນໄດ້ ສ່ວນທີ່ຂອງເຫັນເສື່ອເລີ່ມໜີ້ ໃນວາງນົມນັບໄຕ ນອກຈາກຈະໄດ້ເວັບອອກຖານເປັນລາຍລັກດໍລ ວິທີຈາກວິທີທ່ານີ້ |
| 10 | ແປລແລະເບີນເຮືອງ: | ວິທີກິດ ວິເຄສາວໄວ (ປະເທດໄທ) ຈະກິດ |
| 11 | | |
| 11 | | |
| 11 | | |

โปรดอ่านค่าแนะนำ ข้อมูลความปลอดภัยและเพิ่มเติมที่สำคัญ จากในกล่องสำหรับค่าเดือนและข้อมูลสำคัญด้านล่าง

เครื่อง nüvi ของคุณ




โปรดเลือกเส้นทางการติดตั้งที่ถูกต้องและอุปกรณ์อื่นๆ ที่อาจบดบังสายตาผู้ขับบนถนนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ คุณแนะนำ ข้อมูลความปลอดภัยและเพิ่มเติมที่สำคัญด้านล่าง

ขั้นที่ 1: ติดตั้ง nüvi

เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดเครื่อง nüvi บนกระชากของคุณ ทำความสะอาดและเช็ดที่ถูกต้องรวมไปถึงบริเวณกระชากที่เลือกติดให้แน่

1. เสียบสายไฟเข้าที่ด้านหลังของ nüvi
2. ดันลูกกลมที่ดอนปลายของที่ติดเข้าไปในเบ้ารูปทรงกลมของแผ่นวาง และกดอย่างแน่นหนาทั้งมันวันเข้าหากัน
3. วางที่ถูกต้องลงบนกระชากหน้ารถ และบีบดันโดยกลับไปทางกระจก
4. กดด้านล่างของ nüvi ลงในใบหน้าในวันวันวาง และวับสวนบนของ nüvi ใหเข้าที่
5. เสียบสายไฟเข้าไปในช่องจ่ายไฟในรถของคุณ เครื่องของคุณควรเปิดโดยอัตโนมัติถ้าเครื่องได้รับไฟจากที่จ่าย

คุณยังสามารถติดตั้ง nüvi ลงบนแผ่นติดตั้งของคุณได้ด้วย คุณนำ 13-14 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

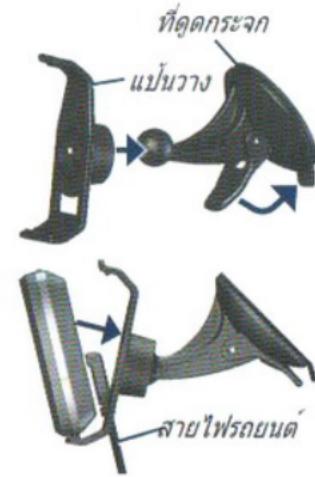

ขั้นที่ 2: ปรับแต่ง nüvi

การเปิดเครื่อง nüvi เลื่อนปุ่ม

● เปิดปิด ไปทางซ้าย และท่าตามขั้นตอนบนหน้าจอ การปิดเครื่อง nüvi เลื่อนปุ่ม

● เปิดปิด ไปทางซ้าย

ขั้นที่ 3: รับสัญญาณดาวเทียม
ก่อนที่ nüvi สามารถหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และนำทางตามเส้นทางได้ คุณจะต้องท่าตามขั้นตอนดังไปนี้ก่อน:

1. ออกกิ่งไปในที่โล่ง ห่างจากตึกสูงและต้นไม้

2. เปิดเครื่อง กับวิ การรับสัญญาณดาวเทียม
อาจใช้เวลาสักพักหนึ่ง
แทน แสดงความแรงของสัญญาณ
ดาวเทียม อย่างน้อยเมื่อแรกที่เป็นเสี้ยว
เครื่อง กับวิ ได้รับสัญญาณดาวเทียมแล้ว
ตอนนี้คุณสามารถเลือกจุดหมายปลายทางและ
นำทางไปจุดนั้นได้

ขั้นที่ 4: ใช้เครื่อง กับวิ



หน้าเมนู

- 1 ความแรงของดาวเทียม GPS
- 2 สถานะแบตเตอรี่
- 3 แดชจุดหมายปลายทาง
- 4 แดกดูแผนที่
- 5 แดกดเพื่อปรับความดังของเสียง
- 6 แดกดเพื่อเปิดชุดเครื่องมือ

เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อใดก็ตาม
ที่คุณต้องการ ใชระบบความช่วยเหลือ
ที่มาพร้อมกับ กับวิ และ เครื่องมือ >
ข้อความช่วยเหลือ และเลือกหนึ่งหัว
ข้อเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การชาร์จไฟเครื่อง กับวิ

- ต่อสายไฟรีบไปปั้งเครื่อง กับวิ และเสียบสายไฟเข้าไปในช่องจ่ายไฟในรถของคุณ
กุญแจรถของคุณอาจต้องเปิดไปที่ตำแหน่ง ON/ACC เพื่อชาร์จไฟเครื่อง กับวิ
- ต่อสายชาร์จไฟบ้าน (อุปกรณ์เสริม) เข้ากับ กับวิ และ เด้าเสียบปลั๊กไฟ
- ต่อ กับวิ เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการ
ใช้สาย USB (อุปกรณ์เสริม) ควรเปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไว้เพื่อชาร์จเครื่อง กับวิ

คำเตือน: หลักภัยที่นี้ใช้แบตเตอรี่แบบ lithium-ion ที่เปลี่ยนเองไม่ได้ ดูค่าแนะนำ ข้อมูล
หลักภัยที่จะความปลอดภัยที่สำคัญ ใน
กล่องสินค้าสำหรับข้อมูลความปลอดภัยในการ ใช้
แบตเตอรี่

การหาจุดหมายปลายทาง

การหาร้านอาหาร

- 1 บนหน้าเมนู และ ค้นหาตำแหน่ง > อาหาร, โรงแรม... > อาหาร
- 2 เลือกหนึ่งประเภท และ และ เพื่อดูตัวเลือกเพิ่ม
- 3 เลือกหนึ่งจุดหมาย หน้านำทาง!
แสดงขึ้นมา
- 4 และ นำทาง!

การหาที่อยู่

- 1 บนหน้าเมนู และ ค้นหาตำแหน่ง > ที่อยู่
- 2 เลือก กรุงเทพมหานคร หรือ
สะกดชื่ออำเภอ หรือ ค้นหาทั้งหมด
หรือหากต้องการเลือกจังหวัดอื่น และ
เปลี่ยนจังหวัด ป้อนชื่อจังหวัด และ เสริจ
และเลือกจังหวัดจากในรายชื่อ
- 3 เลือกอำเภอ โดยสามารถเลือก สะกดชื่ออำเภอ
และ เสริจ หรือ ค้นหาทั้งหมด
- 4 ไม่ต้องป้อนเลขที่บ้าน ให้และ เสริจ
- 5 ป้อนชื่อกัน หากหาชอยให้ป้อน ช.
หากหาคนให้ป้อน ค. และ ตามด้วยชื่อ และ
เสริจ
- 6 เลือกชื่อบริษัทที่ต้องการจากในรายชื่อ

- 7 หน้านำทาง! และขึ้นมา
- 8 และ นำทาง!

การใช้หน้า นำทาง!

หลังจากพิมพ์ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว กับวิ
แสดงหน้า นำทาง!



- 1 และ Route Info เพื่อดูแผนที่แบบเลี้ยว
ต่อเลี้ยวไปยังสถานที่นี้
- 2 และ นำทาง! เพื่อสร้างเส้นทางเลี้ยวต่อ
เลี้ยวไปยังสถานที่นี้
- 3 และ แผนที่ เพื่อดูตำแหน่งนี้ และบริเวณ
รอบๆ บนแผนที่
- 4 และ จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บตำแหน่งนั้ลงไปที่
ใช้ประจำ

การเปลี่ยนบริเวณค้นหา

- เครื่อง givi ของคุณจะทำการค้นหาสถานที่ที่อยู่ใกล้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการค้นหาบริเวณอื่น:
1. แตะ ค้นหาตำแหน่ง > ใกล้...
 2. เลือกหนึ่งตัวเลือก และ ตกลง

การตั้งตำแหน่งบ้านของคุณ

ตั้งตำแหน่งบ้านของคุณสำหรับสถานที่ที่คุณกลับไปบ่อยที่สุด

1. เพื่อตั้งตำแหน่งบ้านของคุณ และ ค้นหาตำแหน่ง > กลับบ้าน
2. เลือกหนึ่งตัวเลือก:
 - ป้อนที่อยู่ของคุณ
 - ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
 - เลือกจากรายการของตำแหน่งที่พน หลังสุด

การกลับบ้าน

การนำทางกลับบ้านหลังจากที่คุณได้ตั้งตำแหน่งบ้านของคุณแล้ว และ ค้นหาตำแหน่ง > กลับบ้าน

การเปลี่ยนตำแหน่งบ้านของคุณ

เพื่อตั้งตำแหน่งบ้านใหม่:

1. และ เครื่องมือ > ข้อมูลส่วนตัว > ตั้งตำแหน่งบ้าน
2. เลือกหนึ่งตัวเลือก:
 - ป้อนที่อยู่ของคุณ
 - ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
 - เลือกจากรายการของตำแหน่งที่พน หลังสุด

การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งบ้านของคุณ:

1. แตะ ค้นหาตำแหน่ง > ที่ใช้ประจำ > ข้อมูลของฉันทั้งหมด > บ้าน
2. และ แก้ไข... ป้อนข้อมูลใหม่ และ แตะ เสร็จ

การเพิ่มจุดหยุดลงบนเส้นทาง

ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มจุดแนะแนวที่จุด (หยุด) ลงไปยังเส้นทาง เครื่อง givi พาคุณไปยังจุด แนะ และ ต่อไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ

1. ในขณะที่ใช้การนำทางอยู่ และ เมนู > ค้นหาตำแหน่ง

2. คุณหาและเลือกจุดแห่งนั่งเพื่อเพิ่มลงในเส้นทาง และ นำทาง!

3. และ เพิ่มจุดแนะในเส้นทาง เพื่อหยุดที่ต้า แห่งนักอนซึ่งจุดหมายปลายทางของคุณ และ ตั้งให้เป็นจุดหมายใหม่ เพื่อดึงตำแหน่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางของคุณ

การนำทางอ้อม

ถ้าคุณต้องใช้ทางอ้อมเมื่อคุณกำลังนำทาง เส้นทางนั้นอยู่ กลับไปยังหน้าเมนู และ แตะ ทางอ้อม เครื่อง givi จะพยายามพาคุณกลับไปยังเส้นทางเดิมในทันทีที่เป็นไปได้ ถ้าหาก เส้นทางที่คุณกำลังใช้อยู่เป็นตัวเลือกเดียวที่เหมาะสม เครื่อง givi อาจไม่คำนึงทางอ้อมให้

การหยุดนำทาง

การหยุดนำทางเส้นทางนั้น และ เมนู > หยุดนำทาง

การใช้ Photo Navigation

Panoramio™ สนับสนุนภาพถ่ายที่มีข้อมูลตำแหน่งที่ถูกเรียกว่า geotags คุณสามารถโหลดภาพถ่ายเหล่านั้นลงในเครื่อง givi หรือ SD card และ สร้างเส้นนำทางไปยังตำแหน่งในภาพได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ connect.garmin.com/photos

connect.garmin.com/photos

การโหลดภาพถ่ายที่ถูก geotag และ นำไปในเครื่อง givi:

1. เชื่อมต่อ givi กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณ
2. ไปที่ <http://connect.garmin.com/photos> และเลือกภาพหนึ่งภาพ
3. เลือก **Send to Garmin Device** เพื่อจัดเก็บภาพลงในรับเครื่อง givi ของคุณ

การนำทางไปยังภาพถ่าย:

1. และ ค้นหาตำแหน่ง > ที่ใช้ประจำ > Panoramio Photos ภาพถ่ายดังๆ ที่คุณได้จัดเก็บบน givi drive หรือการ์ดหน่วยความจำจะถูกแสดงขึ้นมา
2. เลือกภาพ Panoramio หนึ่งภาพ
3. และ นำทาง! เพื่อนำทางไปยังตำแหน่งนั้น และ แผนที่ เพื่อดูตำแหน่งบนแผนที่

การใช้หน้าแพนที่

และ คุณเห็นที่ เพื่อเปิดหน้าแพนที่ แตะแพนที่แล้วลากเพื่อคุ่ล่วนอีก ของแพนที่ ไอคอนรถยกด้วย แสดงตัวແທນນຳຈຸບັນຂອງคุณ และ เพื่อคุໜ້າດໍາແທນນຳຂອງລັນ ซຶ່ງໃຫ້ຂອມລເກີຍກັບຕໍ່ແທນນຳຈຸບັນຂອງคุณ รวมໄປສິ່ງໂຮງພຍານາລື ສະນິ່ດໍາຮວງ ແລະ ມິ້ນໜ້ານ໌ທີ່ອູ່ໄກລ໌ເຄີຍ ດຸດຍັງ ສາມາຮັດເກີນຕໍ່ແທນນຳຈຸບັນຂອງคุณເປັນຕໍ່ແທນນຳທີ່ໃຫ້ປະຈາໄດ້ດ້ວຍ

หลັງຈາກທີ່คຸນແລະ ນ້າທ່າງ! ນ້າແພນທີ່ເປັດພຣອມກັນເສັ້ນທາງຂອງคຸນຄຸກຮະບາຍດ້ວຍເສັ້ນສົມວັງ ແດ້ ໃນຂະນະທີ່ຄຸນເດີນທາງ ເຄື່ອງ ກູ່ນີ້ ຂອງຄຸນຈະນ້າຄຸນໄປຢັ້ງຈຸດໝາຍປ່າຍທາງຂອງຄຸນດ້ວຍ ເສິ່ງເຕືອນ ລຸກຄຽນແພນທີ່ ແລະ ທີ່ສ່ວນນຳຂອງໜ້າແພນທີ່ ອົງດຽວນາກຮຸກເປັນສົງລັກຊັນ ແສດງຈຸດໝາຍປ່າຍທາງຂອງຄຸນ ຄ໏າຄຸນເມື່ຍງເບີນໄປຈາກເສັ້ນທາງເດີນ ເຄື່ອງ ກູ່ນີ້ ຂອງຄຸນຈະທ່າ ການຄ່າວຸຄເສັ້ນທາງໃໝ່ແລະ ກ່ານດັດທີ່ສ່າທາງໃໝ່ໃຫ້

- 1 ແລະ ປຸ່ມແສດງທີ່ສ່າທາງເລື່ອວ່າເພື່ອຄຸ້ຂອມລຂອງ ເລື່ອວ່າດີໄປໃນເສັ້ນທາງຂອງຄຸນ ແລະ ອຸດໍາແນະນ້າຂໍ້າ ອັກສ່າຫວັນເລື່ອວ່າດີໄປຂອງຄຸນ
- 2 ແລະ ແກ້ວດ້ວຍອັກຊີເພື່ອຄຸ້ເລື່ອວ່າທີ່ໄກລ໌ເສີ່ງລ່ວງໜ້າໃນ ເສັ້ນທາງຂອງຄຸນ
- 3 ແລະ ໄອຄຸນຈາກຮະບາຍເພື່ອເປັດເນຸຈຈາກ ອຸ່ນໜ້າ 9
- 4 ແລະ ເພື່ອຍ້າຍກາພ ແລະ ເພື່ອຍົກກາພ
- 5 ແລະ ຄວາມເຮົາ ເພື່ອຄຸ້ຂອມລເກີຍກັບການເດີນທາງ ຂອງຄຸນ ເບີ່ນເຄື່ອງມືອວິຄະຍະທາງ
- 6 ແລະ ເມຸນ ເພື່ອລັບໄປໜ້າເມຸນ
- 7 ແລະ ເວລາເຖິງຈຸດໝາຍ ເພື່ອແສດງແພນທີ່ຂອງເສັ້ນທາງຂອງຄຸນ

ໜ້າແພນທີ່

การใช้ FM Traffic

ໃຊ້ງານໄມ້ໄດ້ໃນປະເທດໄທຍ

ໃຊ້ເຄື່ອງຮັບສົງຄູາຄຈາຈາກ FM TMC (Traffic Message Channel) ເພື່ອຮັບຂອມລຈາຈາກທີ່ ກරະຍາພານຮະບາຍ FM Radio Data System ເຄື່ອງຮັບສົງຄູາຄຈາຈາກຈະພາຮຸອນກັບເຄື່ອງ ກູ່ນີ້ ນ້າງຮຸນ ສ່າຫວັນປະເທດໄທຍ ເຄື່ອງຮັບສົງຄູາຄຈາຈາກໃນຖຸກຮຸມອູ່ໃນສາຍໄຟຣົດ



ຄ້າ ກູ່ນີ້ ຖືກດ້ວກັນເຄື່ອງຮັບສົງຄູາຄຈາຈາກ ຖືກດ້ວກັນສາຍໄຟຣົດ ແລະ ດຸດຍູ່ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໃຫ້ບັນດາ ກູ່ນີ້ ສາມາຮັດຮັບຂອມລຄົດຕິດໄດ້ ສ່າຫວັນຂອມລເພີ່ມເຕີມ ໄປທີ່ www.garmin.com/traffic



ໜຸ້ມຍ່າດ: Garmin ໄນຮັບຜິດຂອນ ຕວດຄວາມຄຸກຕອງຂອງຂອມລຈາຈາກ ເຄື່ອງຮັບສົງຄູາຄຈາຈາກ ພົມ ແລະ ແຮັດສົງຄູາຄຈາຈາກ ໄປໃຫ້ບັນດາ ຈະແລະ ແສດງຂອມລນັນນັນ ກູ່ນີ້

ກາຈາຈາກໃນພື້ນທີ່ຂອງຄຸນ

ເມື່ອຄຸນກໍາລັງຮັບຂອມລຈາຈາກ ໄອຄຸນຈາຈາກປາກງູ່ທີ່ນຸ່ມນັບຂ້າຍຂອງໜ້າແພນທີ່ ໄອຄຸນຈາຈາກປັບປຸງສິ່ງໃຫ້ປະຈາໄດ້ ແລະ ບັນດາເລັ້ນທີ່ຄຸນກໍາລັງຂັ້ນອູ່

ໄອຄຸນຈາຈາກ



รหัสสีความรุนแรง

สีของไอคอนจะแสดงความรุนแรงของ การติดขัดของการจราจร

| สี | คำอธิบาย | ความหมาย |
|----|-------------------|-----------------------------|
| | ความรุนแรงค่า | การจราจร เคลื่อนที่ตามปกติ |
| | ความรุนแรงปานกลาง | การจราจร ติดขัดเล็กน้อย |
| | ความรุนแรงสูง | การจราจรติดขัดมาก หรือหดตึง |

การจราจรบนเส้นทาง

ของคุณ

เมื่อกำลังค่านวณเส้นทางของคุณ กับที่ จะตรวจสอบการจราจรในขณะนั้น และ หาเส้นทางที่เหมาะสมที่ใช้เวลาอยู่ที่สุด โดยอัตโนมัติ ถ้าหากมีการติดขัดอย่างหนักบน เส้นทางของคุณในขณะกำลังนำทางอยู่ กับที่ จะค่านวณเส้นทางใหม่โดยอัตโนมัติ คุณ อาจยังคงถูกนำทางผ่านการจราจรที่ติดขัด หากไม่มีเส้นทางอื่นให้เลือก

หากการจราจรติดขัดไม่รุนแรงบนเส้นทางของ คุณ ไอคอนจราจรแสดงแบบที่แสดงว่าคุณดอง เสียเวลาเพิ่มอีกเท่าไรลงไปยังเส้นทาง ของคุณ ซึ่งเวลาที่ได้ถูกรวมลงในเวลาโดยประมาณที่จะถึงจุดหมายปลายทางแล้ว

หลักหนึ่งการจราจรบนเส้นทางของคุณ ด้วยตนเอง:

1. บนหน้าแผนที่ และไอคอนจราจร
2. และ **Traffic On Route**
3. และลูกศรอื่นเพื่อดูกรุงจราจรติดขัดอื่นๆ บนเส้นทางของคุณมาจ้าเป็น
4. และ **Avoid** เพื่อหลีกการจราจรติดขัด

การดูแผนที่จราจร

แผนที่จราจรแสดงการเคลื่อนตัวและ การติดขัดของการจราจรตามรหัสสีบน ถนนใกล้เคียง

1. บนหน้าแผนที่ และไอคอนจราจร
2. และ **Show Traffic Map** เพื่อดูเหตุการณ์ จราจรส่วนๆ บนแผนที่

การกลับไปยังแผนที่ปกติจากหน้าแผนที่ จราจร และไอคอนจราจร และ **Show Normal Map**

การดูจราจรติดขัดที่ต่างๆ

1. บนหน้าแผนที่ และไอคอนจราจร
2. และ **Traffic Search** เพื่อดูรายการของ การจราจรติดขัดที่ต่างๆ
3. การดูรายละเอียด แต่หนึ่งซึ่งมาจากในรายการ ถ้าหากมีการติดขัดมากกว่านั้นแห่ง แต่ลูก ศรเพื่อดูการติดขัดเพิ่มเติม

การสมัครรับสัญญาณ

จราจร

การสมัครเพิ่มหรือต่ออายุการรับสัญญาณ จราจร และ **เครื่องมือ > ตั้งค่า > Traffic** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.garmin.com/fmtraffic



หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้ งานการสมัครเป็นสมาชิกที่ได้กรุณามา กับเครื่องรับสัญญาณจราจร FM ของคุณ (ถ้ามีมาให้แล้ว) การสมัครสมาชิกจะถูก เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ หลังจาก กับที่ รับสัญญาณดาวเทียมได้แล้วในขณะที่ กำลังรับสัญญาณจราจรจากผู้ให้บริการ แบบจ่ายเงิน

การปรับแต่ง nüvi ของคุณ

การลือคเครื่อง *gnüvi* ของคุณ

Garmin Lock™ เป็นคุณสมบัติในการป้องกันความปลดภัยที่ใช้ล็อค กบยี ของคุณ เมื่อคุณเปิดเครื่อง กบยี คุณสามารถปลดล็อค มือโดยการป้อนรหัส PIN หรือโดยไปยังสถานที่ที่คุณได้ดึงไว้เป็นสถานที่ปลดภัย สถานที่ปลดภัยของคุณเป็นสถานที่ที่คุณกลับไปบ่อยครั้ง เช่นที่ทำงานของคุณ กบยี จะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ที่สถานที่ปลดภัยแล้ว



หมายเหตุ: ถ้าคุณลืมรหัส PIN ของคุณ และค่าหน่วยปลดล็อกกับของคุณด้วย คุณจะต้องส่งเครื่อง **Garmin** ของคุณไปยัง Garmin เพื่อทำการปลดล็อก คุณยังต้อง ส่งใบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือใบเสร็จรับ เงินด้วย

การลือคเครื่อง กົງວິ ຂອງຄຸນະ

1. แนวใจความอยู่ที่ตัวแห่งปล่อง กับข้อความแล้ว และเครื่อง กับวิ่งได้รับสัญญาณเดาว่าเที่ยม
 2. จะ เครื่องมือ > ตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัย
 3. และปุ่มได้ Garmin Lock

4. ป้อนรหัส PIN สี่หลัก
5. แตะ เสร็จ

การปรับความดังของเสียง
และ ระดับเสียง และ  เพื่อลดความดัง^๑
หรือ  เพื่อเพิ่มความดัง^๒

การปรับความสว่างหน้าจอ และ เครื่องมือ > ตั้งค่า > หน้าจอ

> ความสว่างของจอ และ เพื่อลดความสว่าง หรือ เพื่อเพิ่มความสว่าง

การล็อกหน้าจอ

เพื่อบังกันไม่ให้และหน้าจอดอยู่ไม่ ตั้งใจ
เล่นบุ่ม  เปิดปิด ไปทางขวา (➡)
การปลดล็อกหน้าจอ เล่นบุ่ม  เปิดปิด
ไปยังตำแหน่งตรงกลาง

GPSsociety

ไปที่ <http://www.gpssociety.com> เพื่อเข้าไปใช้บริการลากสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ Garmin ของคุณ และเพื่อลองทดสอบเครื่องกับ üvi ของคุณ

ภาคผนวก

การตั้งค่าเครื่อง *nüvi* ใน

ถ้าหากเครื่องของคุณหยุดการ
ตอบสนอง ให้ปิดเครื่อง กด **vi** และเปิดใหม่
ถ้าหากทำแล้วไม่มีผลอะไร ต้องตั้งค่าเครื่อง
vi ของคุณใหม่ ถ้าทำแล้วไม่ได้ข้ายอะไร
ทำการตั้งค่าเครื่อง **vi** ใหม่ กดปุ่ม **RESET**
ที่ด้านล่างของ **vi** ค้างไว้สักพักหนึ่ง
การล้างข้อมูลผู้ใช้



ข้อควรระวัง: การทำนี้จะลบข้อมูลที่
ใช้แล้ว

1. กดนิวของคุณไว้ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ กดบีบี ในขณะที่เปิดเครื่อง กดบีบี
 2. กดนิวของคุณแล้วใจจาระหั่งหน้าด้าน
ปรากฏขึ้น
 3. และ ใช่ เพื่อลบข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ทั้งหมด
ค่าที่ตั้งไว้แต่แรกจะถูกนำกลับมาใช้ อีกครั้ง
ที่คุณได้รับเก็บจะถูกลบทั้งหมด



ข้อสำคัญ: การที่ใช้ติด เป็นแบบการซึ่งเป็นการยกมากที่จะแกะออกหลังจากมันถูกติดลงไปแล้ว

1. ท่าความสacheดและเข็มแดงหน้าปัตรถยนต์
ที่ซึ่งคุณจะติดแผนให้แหง
 2. ลอกแผนรองอุออกจากด้านล่างของแผนกาว
แบบการที่ใช้ดีด
 3. วางแผนลงบนแผนหน้าปัตรถยนต์

4. วงศ์ที่ดูดกระกลงทันบนแผ่น บิดคันโยกลง
(หันไปทางแผ่น)

การเปลี่ยนฟิล์ม

ข้อควรระวัง: เมื่อทำการเปลี่ยนฟิล์ม อย่าทำซึ้งส่วนเล็กๆ อันใหญ่ไป และทำให้แน่ใจว่าได้ใส่กลับอย่างถูกต้องตามตำแหน่งเดิม

ถ้าหากเครื่องของคุณไม่ชาร์จไฟจากในรถ คุณอาจต้องเปลี่ยนฟิล์มที่อยู่ตรงปลายของสายแบล็งไฟรถยนต์

1. คลายเกลียวส่วนปลายทรงกลมสีเงินหรือด้านออก

2. ดึงฟิล์มออก (แก้วและเงิน ทรงกระบอก)



และใส่แทนที่ด้วยฟิล์มแบบ 1A fast blow fuse

3. นำไปวางที่สีเงินได้ถูก ใส่ลงในส่วนปลายสีดำ ขันเกลียวให้แน่น

การดูแลเครื่อง nüvi

เครื่อง nüvi ของคุณมีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูง ซึ่งอาจเสียหายได้อย่างถาวรหากปล่อยให้ถูกกระแสไฟฟ้าสัมผัส เนื่องจากกระแสไฟฟ้าสัมผัสจะสูญเสียพลังงาน ทำให้เครื่อง nüvi ของคุณ หลีกเลี่ยงการท่า เครื่องของคุณหล่นและใช้งานในสภาวะที่มีการสั่นหรือสะเทือนอย่างสูง

- อย่าเก็บเครื่องของคุณในที่ซึ่งความร้อนสูงมาก สามารถเกิดขึ้นได้เป็นเวลากานา เพราะมันสามารถทำให้เกิดความเสียหายถาวรได้
- อย่าปล่อยให้ nüvi โดยน้ำ เมื่อดันน้ำแล้ว สามารถทำให้เครื่องเสียหายได้
- อย่าใช้รุกที่แข็งหรือแหลมคม เพื่อท่องาน กับหน้าจอสัมผัส มิเช่นนั้นจะเกิดความเสียหายได้

การทำความสะอาด nüvi

เครื่อง nüvi ถูกประกอบจากวัสดุคุณภาพสูง และไม่ต้องการการบำรุงรักษาจากผู้ใช้ นอก ไปจากการทำความสะอาด เช็ดกรอบภายนอก ของเครื่อง (ไม่ใช้หน้าจอสัมผัส) ด้วยการใช้ผ้า ชุบหมาดๆ ดูยาน้ำยาทำความสะอาดแบบอ่อน แล้วเช็ดให้แห้ง หลีกเลี่ยงน้ำยาท่าความสะอาดแบบอ่อน สะอาดแบบสารเคมี และสารละลายที่สามารถ

เป็นอันตรายต่อส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกได้

หลีกเลี่ยงการໂຈຣກຣມ

- เพื่อลดเสี่ยงการໂຈຣກຣມ ย้าย nüvi และที่ติดตั้งจากสายตาผู้คนเมื่อไม่ได้ใช้งาน เนื้อร่องที่เกิดจากที่ดูดกระจากที่ค้างอยู่บนกระจากหน้ารถ
- อย่าเก็บเครื่องของคุณในช่องใส่ของหน้ารถ
- ใช้คุณสมบัติ Garmin Lock ดูหน้า 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Declaration of Conformity (DoC)

Hereby, Garmin declares that this nüvi product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

To view the full Declaration of Conformity, see the Garmin Web site for your Garmin product: www.garmin.com.

ข้อมูลจำเพาะ

- ขนาด: 3.86 นิ้ว W × 2.95 นิ้ว H × 0.77 นิ้ว D (9.7 × 7.1 × 2 ซม.)
น้ำหนัก: 0.31 ปอนด์ (138.7 กรัม)

หน้าจอ: วัดความเส้นทแยงมุม 3.5 นิ้ว (8.9 ซม.); 320 × 240 pixels; แสงสว่างแบบ 16 บิต LCD backlight ลึกษา หน้าจอสัมผัส ฉุนหนาม: ดูข้อมูลความปลดภัยและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

การเก็บข้อมูล: ความจำหลักภายในและ SD card ที่ถอดเข้าออกได้

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์: USB mass storage

ชนิดของไฟ: ใช้ไฟรุ่น DC พร้อมสายชาร์จไฟรุ่น

ไฟที่ใช้: สูงสุด 5 W

เวลาที่ใช้ชาร์จไฟ: ประมาณ 4 ชั่วโมง

ไฟแบตเตอรี่: ใช้ได้ถึง 4 ชั่วโมง



ข้อควรระวัง: เครื่อง nüvi ไม่กันน้ำเข้า สาหรับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์ ดูหน้าผลิตภัณฑ์ของคุณบน Garmin Web site (www.garmin.com)